

Leginstructies Hongaarse/Weense punt

Dryback



Installatie voorschriften dryback PVC vloeren

Voor aanvang van het leggen dient u deze installatievoorschriften nauwkeurig door te lezen en tijdens het leggen te volgen. De garantie vervalt indien de vloer niet volgens deze voorschriften gelegd is.

Algemeen:

- Het is niet aan te raden dit product te installeren in ruimtes of woningen zonder klimaatbeheersing.
- Vermijd grote (plaatselijke) warmteverschillen. Achter glas kan het op deze plek plaatselijk heel warm worden, al snel boven de 27 graden. Dit gedeelte wordt warm en de rest van de vloer houdt de normale temperatuur. Bij ramen is het dus noodzakelijk dat er zonwering aanwezig is. Langdurige blootstelling aan een temperatuur van boven de 27 graden of aan direct zonlicht brengt schade toe aan de vloer!

Vorbereiding:

- Voor installatie dienen de pakken minimaal 48 uur in gesloten verpakking, horizontaal, te acclimatiseren bij voorkeur in het midden van de te leggen ruimte. Stapel niet meer dan zes pakken hoog en houd de pakken uit de buurt van kachels, direct zonlicht etc.
- De temperatuur in deze ruimte dient minimaal 18 en maximaal 27 graden te zijn.
- De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 70% bedragen, een waarde tussen de 40 en 60% is ideaal.
- De ondervloer moet altijd vlak, droog, schoon en stevig (niet verend) zijn zoals omschreven in de DIN 18365 norm.
- De ondervloer moet nauwkeurig worden gecontroleerd op vochtproblemen. PVC is waterbestendig maar geen vochtwerend product
- Het vochtgehalte in de vloer mag niet hoger zijn dan onderstaande waarde, gemeten met het CM-Gerät:
Zand/cement < 2,5%
Anhydriet 0,3 tot 0,5 %
Magnesiet < 0,3%
Koudbitumen < 2%
- In principe moeten alle vloeren voorgestreeken en geëgaliseerd worden omdat de kleinste oneffenheid zich zal gaan aftekenen.
- Al onze dryback kwaliteiten zijn te verleggen met lijm van Thomsit type K188E, K190F (uitgezonderd 2 mm) of P625 in het geval van zwaar commercieel gebruik.
- Specifieke vragen betreft het gebruik van lijm en egalisatie middelen kunt u het beste voorleggen aan uw leverancier van deze materialen.
- Indien er een MDF of andere zwevende houten ondervloer (bijvoorbeeld Jumpax) gebruikt wordt, moet hier ten alle tijden een PE folie van minimaal 150 Mu dik toegepast worden. Ook is de nodige uitzet voeg rondom dan zeer belangrijk.


Vloerverwarming:

- Indien er vloerverwarming aanwezig is, moet deze tenminste 48 uur voor de installatie van de vloer uitgeschakeld zijn. Let op dat de temperatuur in de ruimte tijdens installatie wel minimaal 18 graden moet zijn.
- Zorg dat de temperatuur van het oppervlak met vloerverwarming nooit meer dan 27 graden bedraagt.
- Minstens 48 uur na de installatie kan de vloerverwarming in stappen van 5 graden per dag worden opgestart.


Installatie:


- Wij adviseren om per ruimte alleen materiaal uit dezelfde batch te verwerken om kleurverschillen te voorkomen.
- Controleer panelen altijd bij daglicht op eventuele defecten en kleur of glansverschillen. Indien beschadigde of onjuiste panelen toch gelegd worden vallen deze buiten de garantie.
- Tijdens het leggen adviseren wij om minimaal 3 pakken gemixt te leggen om herhalingen in het patroon te voorkomen.
- Om voor een mooi verband tussen de panelen in verschillende rijen te zorgen, moeten de kopse naden bij elk paneel minimaal 30 cm uit elkaar liggen (baksteen effect).
- Na plaatsing is het verplicht om de volledige ruimte zowel in de lengte als breedte te walsen met een minimaal 50 kg wals.
- Wacht hierna minimaal vier uur met het lopen op de nieuwe vloer.

Installatiemethode:

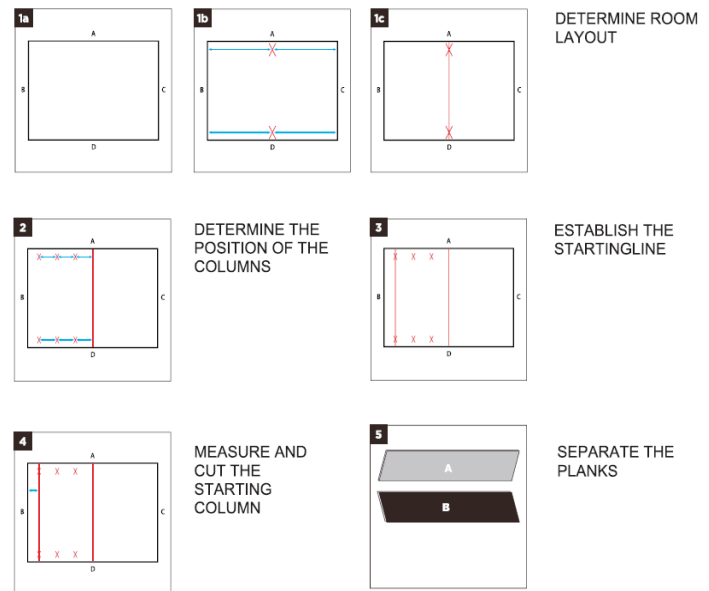


Installatiemethode Hongaarse punt:

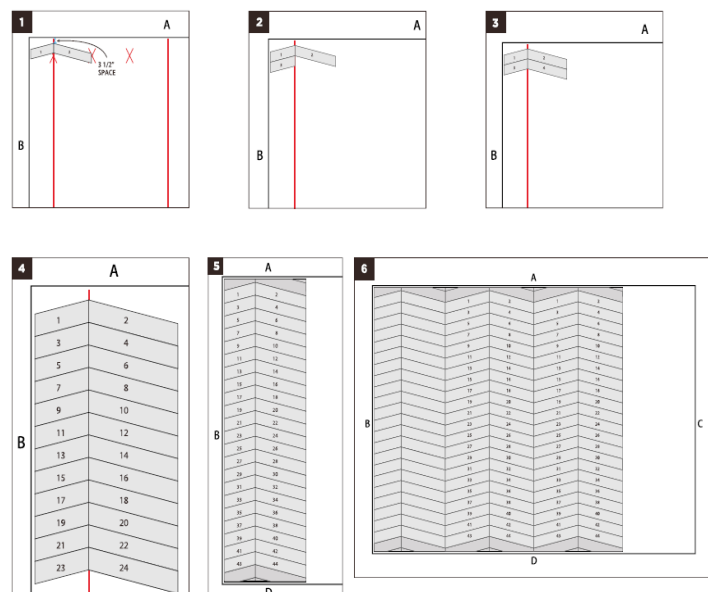

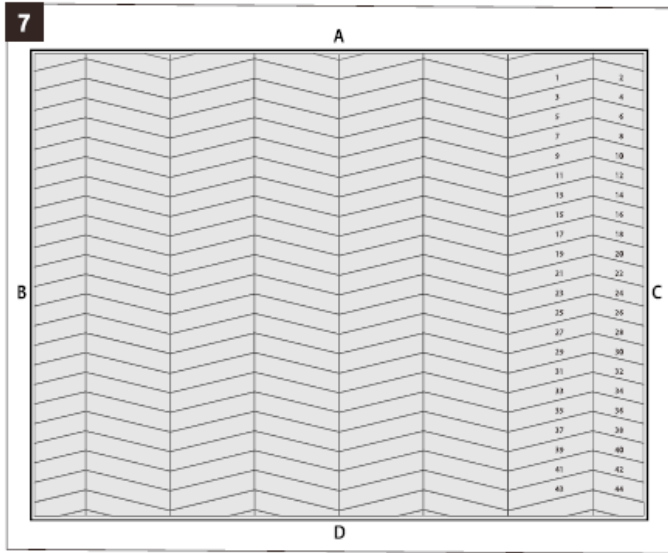

Installatiemethode Weense punt:

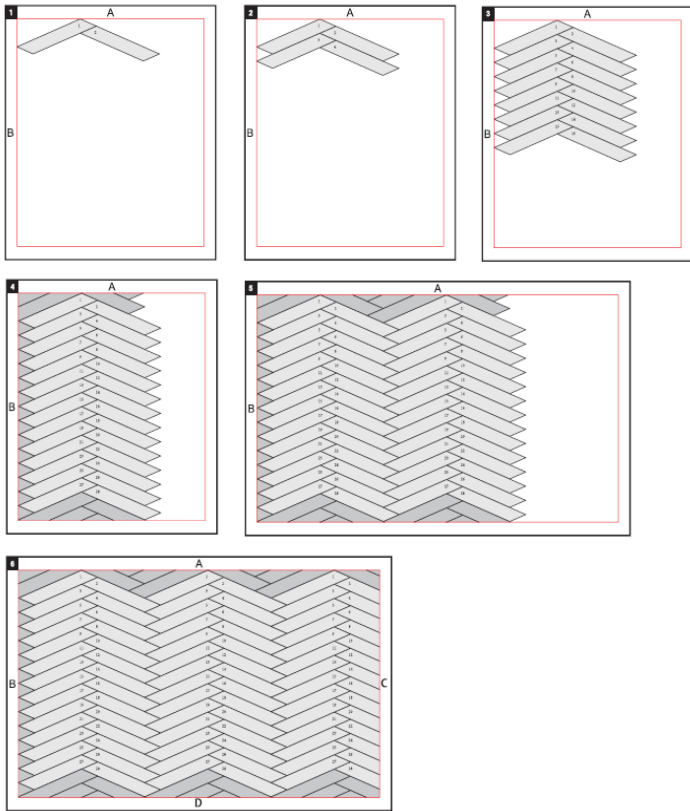

Overig:

- Zorg ervoor dat er goede deurmatten (niet van rubber) voor de deuren liggen, zodat er geen grote hoeveelheid vuil binnenkomt (schoonloopzone).
- Gebruik vilt onder meubel en stoelpoten. Rollende bureaustoelen dienen voorzien te zijn van zwenkwielen geschikt voor pvc vloeren (zachte mantel zonder weekmakers) en het loopvlak moet minimaal 2 cm breed zijn.
- Vermijd krassende objecten op uw vloer.

- Om de vloer mooi te houden dient u de vloer minimaal twee keer per week schoon te maken met een stofzuiger of dweil. Bij intensief gebruik zal dit vaker nodig zijn.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de vloer kunnen beschadigen.
- Laat geen huisdieren met lange nagels over de vloer lopen. Hun nagels kunnen diepe krassen op het oppervlak veroorzaken en zo de vloer beschadigen.
- De meeste soorten vloeren verkleuren onder de invloed van direct zonlicht. Probeer dit dus te vermijden (ook ivm plaatselijke temperatuurverschillen, zie algemeen).
- Om kleurverschil te voorkomen dient u aanwezige vloerkleden met enige regelmaat te verplaatsen.
- Bij leegstaande huizen wordt natuurlijke ventilatie of regelmatige airconditioning geadviseerd.

Onderhoud tips:

- Normaal onderhoud adviseren wij met een schoonmaakmiddel op waterbasis of eventueel met een PU reiniger.
- Als uw vloer vies is kan deze gereinigd worden met Clean en Strip Basisreiniger R (bijv. van Dr Schutz). Bij lastige vlekken is het misschien noodzakelijk om extra te boenen. Gebruik in geen geval een schurende reiniger. Voor het schoonmaken van uw vloer dient u altijd eerst te stofzuigen of te vegen zodat al het vuil en losse deeltjes weg zijn.
- Indien er hardnekkige vlekken zijn kan Elatex vlekenspray R gebruikt worden.
- Bij kleine krassen kunt u Scratchfix gebruiken.
- Gebruik geen wax voor een PVC vloer. Het oppervlak van een pvc vloer is dicht. De wax kan dus niet binnendringen en trekt vuil aan.
- Eventueel kan de vloer met matte vinyl polish behandeld worden bij merkbaar verlies van de originele uitstraling na verloop van tijd.
- Het gebruik van huishoudelijke stoomreinigers op dit product is toegestaan. Gebruik de laagste stand met een geschikte pad en houd de stoomreiniger niet te lang op één plek. Raadpleeg de instructies van de stoomreiniger voor het juiste gebruik.
- Bewaar na het leggen altijd een aantal panelen om eventueel een beschadigd paneel te kunnen vervangen.

Garantie:

- De producent van deze pvc vloer biedt vanaf de productiedatum garantie op zijn producten tegen alle verborgen productiegebreken die de levensduur van het product kunnen verkorten.
- De garantie is enkel van toepassing op de aanschafwaarde van het product, en geldt alleen indien de installatie conform deze installatievoorschriften geschied is.
- Indien een klacht terecht bevonden is door de technische dienst wordt er rekening gehouden met een waarde vermindering door het gebruik. De aanschafwaarde daalt tot nul aan het einde van de garantieperiode.

Voor verdere vragen neem contact op met uw verdeler.